


NEXTORCH®

ENGLISH




Learn more on
www.nextorch.com

PIONEER

SPECIFICATIONS

Size (closed)	111 mm × 39 mm × 28 mm
Main material	50Cr15MoV, YG8, SUS420J2 Blackening and stone washing
Weight	270 g / 9.52 oz
Blade length	54 mm / 2.13 in
Blade angle	75°


STRUCTURE

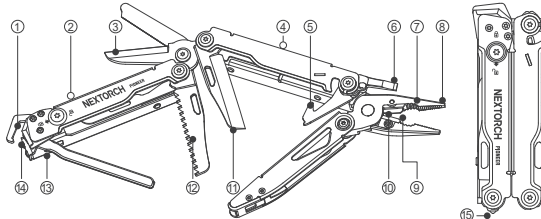


1. Plastic handcuffs cutter
2. Back clip
3. Rescue shears
4. Ruler
5. Strap cutter
6. Replaceable slotted screwdriver
7. Regular pliers
8. Needlenose pliers
9. Premium replaceable wire cutters
10. Premium replaceable hard-wire cutters
11. Knife
12. Saw
13. Wrench of oxygen cylinder
14. Bottle opener
15. Nano-ceramic Window Breaker

INSTRUCTION

• Knife and saw Unlock

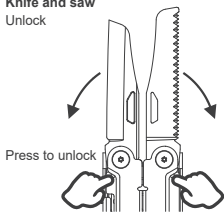


• Plastic handcuffs cutter ON / OFF

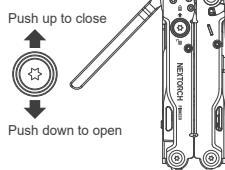

• NOTE

1. The tool pliers have a reserved expansion accessory interface, for the convenience of replacing other accessories later. The steps are as follows:
a. Open the strap cutter to about 90 degrees.
b. Open and take out the existing accessory.
c. Replace the new accessory and fold it back.
d. Finally, fold the strap cutter back.

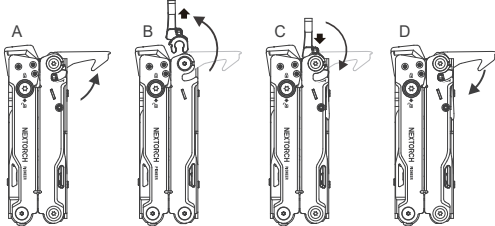

2. If the replacement accessory is not properly installed, it may prevent the tool from being folded back. In this case, you need to open the strap cutter to about 90 degrees again, correctly install the accessory and fold it back, and finally fold the strap cutter back.



Please log in: www.nextorch.cn to obtain more operating instructions, scan the QR code on the left or visit the official website.

MAINTENANCE

1. Clean your multi-tool after use, especially pay attention to the saline, grease, dirt and other, and ensure that no debris or dust clogging, and then dry it.
2. If necessary, lubricating oil should be dripped on the axis to ensure smooth operation.
3. Usually, grease or oil can be applied to prevent corrosion and rust.

WARRANTY POLICY

1. NEXTORCH offers 10-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
4. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us info@nextorch.com Call us: 0086-662-6602777 Or contact local dealer




Scan the QR code
for after-sales



Scan the QR code
to contact the designer

NEXTORCH®

DEUTSCH




PIONEER

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN

Größe (geschlossen)	111 mm × 39 mm × 28 mm
Hauptmaterial	50Cr15MoV, YG8, SUS420J2 Finish Stonewash
Gewicht	270 g / 9.52 oz
Länge der Klinge	54 mm / 2.13 in
Winkel der Klinge	75°


STRUKTUR

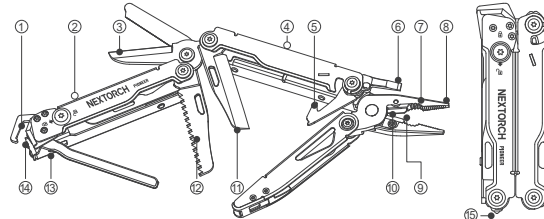

1. Handfesselschneider für Einwegfesseln
2. Halteclip
3. Rettungsschere
4. Lineal
5. Gurtschneider
6. Austauschbarer Schlitzschraubendreher
7. Normale Zange
8. Spitzzange
9. Hochwertige auswechselbare Drahtschneider
10. Auswechselbare Premium-Drahtschneider
11. Messer
12. Säge
13. Sauerstoffflaschen-Schlüssel
14. Flaschenöffner
15. Nano-Keramik-Glasbrecher

SCHNELLSTARTANLEITUNG

• Messer & Säge – entriegeln

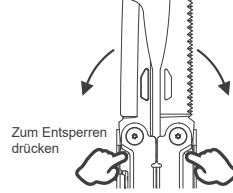


• Handfesselschneider für Einwegfesseln Auf / Zu



• ANMERKUNG

1. Die Werkzeugzange verfügt über eine reservierte Schnittstelle für Erweiterungszubehör, damit Sie später bequem anderes Zubehör austauschen können. Die Schritte sind wie folgt:
a. Öffnen Sie den Gurtschneider auf etwa 90 Grad.
b. Öffnen Sie das vorhandene Zubehör und nehmen Sie es heraus.
c. Setzen Sie das neue Zubehörteil wieder ein und klappen Sie es zurück.
d. Klappen Sie schließlich den Gurtschneider zurück.

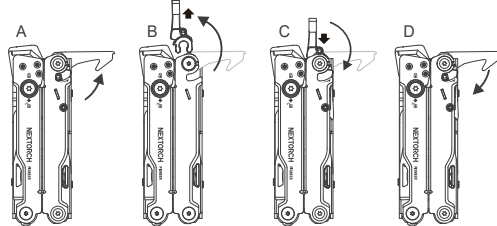

2. Wenn das Ersatzzubehör nicht richtig installiert ist, kann es verhindern, dass das Werkzeug zurückgeklappt wird. In diesem Fall müssen Sie den Gurtschneider erneut um etwa 90 Grad öffnen, das Zubehörteil korrekt installieren und zurückklappen und schließlich den Gurtschneider zurückklappen.



Bitte loggen Sie sich ein: www.nextorch.cn, um weitere Bedienungsanleitungen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code auf der linken Seite oder besuchen Sie die offizielle Website.

INSTANDHALTUNG

1. Reinigen Sie Ihr Multiwerkzeug nach dem Gebrauch, achten Sie besonders auf Salz, Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen. Und stellen Sie sicher, dass kein Schmutz oder Staub das Werkzeug verstopft, und trocknen Sie es dann.
2. Falls erforderlich, sollte Schmieröl auf die Achse getropft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.
3. Normalerweise kann Fett oder Öl aufgetragen werden, um Korrosion und Rost zu verhindern.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren.

10 Jahre kostenlose Garantie: Innerhalb von 10 Jahren ab Verkaufsdatum erhalten NEXTORCH-Produkte einen kostenlosen Wartungsservice, wenn das Hauptgehäuse oder die Komponenten bei normalem Gebrauch funktionell beschädigt sind. Verschleißteile fallen nicht unter die Garantie (alle Teile, die normalerweise aus dem Werkzeug entfernt werden können). Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




QR-Code scannen
für Kundendienst



QR-Code scannen,
um den Designer
zu kontaktieren

NEXTORCH®

ESPAÑOL




PIONEER

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES

Tamaño (Cerrado)	111 mm × 39 mm × 28 mm
Material principal	50Cr15MoV, YG8, SUS420J2 Ennegrecimiento y lavado a la piedra
Peso	270 g / 9.52 oz
Longitud de la Hoja	54 mm / 2.13 in
Ángulo de la Hoja	75°


ESTRUCTURA

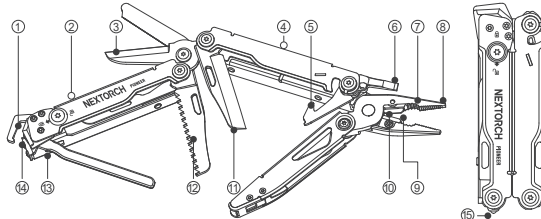


1. Esposas de plástico
2. Clip trasero
3. Tijeras de rescate
4. Regla
5. Cortador de línea
6. Destornillador ranurado intercambiable
7. Alicates regulares
8. Alicates de punta fina
9. Cortadores de alambre reemplazables premium
10. Cortadores de alambre duro reemplazables premium
11. Cuchillo
12. Sierra
13. Llave para cilindro de oxígeno
14. Abrebotellas
15. Rompe ventanas de nanocerámica

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

• Cuchillo y sierra Desbloquear

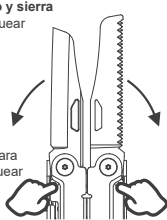


• Esposas de plástico ENCENDIDO / APAGADO

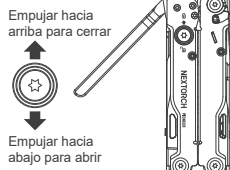

• NOTA

1. Los alicates para herramientas disponen de una interfaz reservada para accesorios de expansión, para facilitar la sustitución posterior de otros accesorios. Los pasos son los siguientes
a. Abra el cortador de correa a unos 90 grados.
b. Abra y saque el accesorio existente.
c. Vuelva a colocar el nuevo accesorio y plieguelo hacia atrás.
d. Por último, vuelva a plegar el cortador de correa.

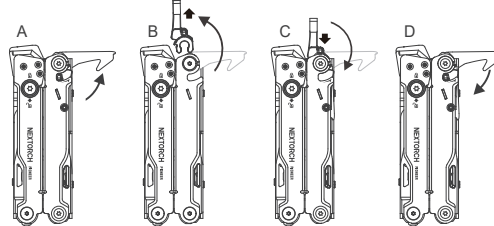

2. Si el accesorio de repuesto no está bien instalado, puede impedir que la herramienta se pliegue hacia atrás. En este caso, es necesario abrir el cortador de correa a unos 90 grados de nuevo, instalar correctamente el accesorio y doblarlo hacia atrás, y finalmente doblar el cortador de correa hacia atrás.



Por favor, inicie sesión en www.nextorch.cn para obtener más instrucciones de funcionamiento, escanee el código QR a la izquierda o visite el sitio web oficial.

MANTENIMIENTO

1. Limpie su multiherramienta después de su uso, prestando especial atención a la solución salina, grasa, suciedad y otros residuos, y asegúrese de que no haya residuos ni polvo que obstruyan, y luego séquela.
2. Si es necesario, debe gotearse aceite lubricante en el eje para garantizar un funcionamiento suave.
3. Por lo general, se puede aplicar grasa o aceite para evitar la corrosión y el óxido.

POLÍTICA DE GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. Garantía gratuita de 10 años: Dentro de 10 años desde la fecha de venta, los productos NEXTORCH contarán con servicios de mantenimiento gratuitos en caso de que el cuerpo principal o los componentes sufran daños funcionales bajo condiciones normales de uso. No se cubren las piezas consumibles (todas aquellas que puedan ser normalmente extraídas de la herramienta).
3. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
4. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámenos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




Escanee el QR para
postventa



Escanee el QR para
contactar al diseñador

NEXTORCH®

FRANÇAIS




En savoir plus sur
www.nextorch.com

PIONEER


CARACTERISTIQUES	
Taille (fermée)	111 mm × 39 mm × 28 mm
Matériau principal	50Cr15MoV, YG8, SUS420J2
	Noircissement et lavage à la pierre
Poids	270 g / 9.52 oz
Longueur de la lame	54 mm / 2.13 in
Angle de la lame	75°

STRUCTURE

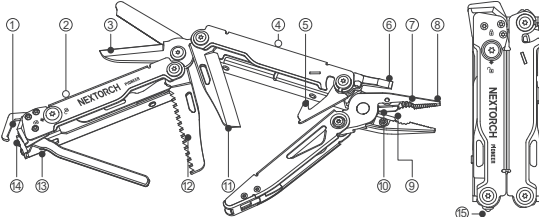


1. Coupe-menottes en plastique
2. Clip trasero
3. Ciseaux de sauvetage
4. Règle
5. Coupe-ligne
6. Tournevis fendu remplaçable
7. Pince ordinaire
8. Pince à bec effilé
9. Ciseaux à fil remplaçables haut de gamme
10. Ciseaux à fil dur remplaçables haut de gamme
11. Couteau
12. Scie
13. Clé pour bouteille d'oxygène
14. Décapsuleur
15. Brise-vitre en nano-céramique

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

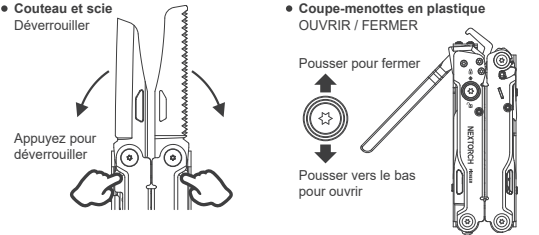

- **NOTE**
- 1. La pince est dotée d'une interface réservée aux accessoires d'extension, pour faciliter le remplacement ultérieur d'autres accessoires. Les étapes sont les suivantes :
 - a. Ouvrez le coupe-sangle à environ 90 degrés.
 - b. Ouvrir et retirer l'accessoire existant.
 - c. Remettre le nouvel accessoire en place et le replier.
 - d. Enfin, replier le coupe-sangle.

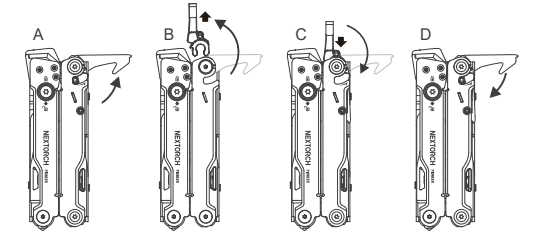

2. Si l'accessoire de remplacement n'est pas correctement installé, il peut empêcher l'outil de se replier. Dans ce cas, vous devez ouvrir à nouveau le coupe-sangle à environ 90 degrés, installer correctement l'accessoire et le replier, puis replier le coupe-sangle.



Veuillez vous connecter sur : www.nextorch.cn
pour obtenir plus d'instructions d'utilisation,
scanner le QR code sur la gauche ou visiter le site officiel.

ENTRETIEN

1. Nettoyez votre outil multifonction après utilisation, en particulier en éliminant le sel, la graisse, la saleté et autres, et veillez à ce qu'aucun débris ou poussière ne bloque, puis séchez-le.
2. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'huile lubrifiante sur l'axe pour assurer un fonctionnement fluide.
3. En général, une graisse ou une huile peut être appliquée pour prévenir la corrosion et la rouille.

POLITIQUE DE GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 10 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
4. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi:
 - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
 - Nous appeler au: 0086-662-6602777
 - OU contactez votre revendeur / distributeur local




Scannez le QR pour
le SAV



Scannez le QR pour
contacter le designer

NEXTORCH®

Русский




Узнайте больше на
www.nextorch.com

PIONEER


Спецификация	
Размер (закрытый)	111 mm × 39 mm × 28 mm
Основной материал	50Cr15MoV, YG8, SUS420J2
	Чрнение и окраска одежды из грубых тканей
Вес	270 г / 9.52 унции
Длина лезвия	54 mm / 2.13 in
Угол наклона лезвия	75°

СТРУКТУРА

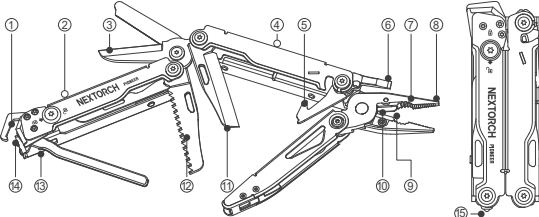


1. Пластиковые ножницы с фиксирующей лямки
2. Зажим для спины
3. Спасательные ножницы
4. Линейка
5. Резак для лески
6. Заменяемая плоская отвёртка
7. Обычные плоскогубцы
8. Плоскогубцы
9. Сменные кусачки премиум-класса
10. Сменные кусачки для жесткой проволоки премиум-класса
11. Нож
12. Пила
13. Ключ для кислородных баллонов
14. Открывалка для бутылок
15. Ударная головка для разбивания стекла

Спецификация

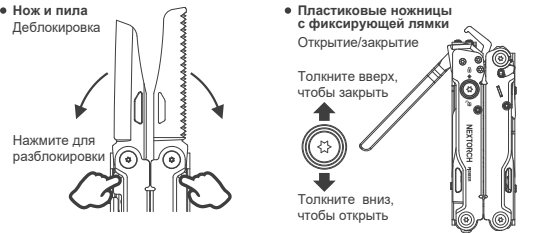

- **ПРИМЕЧАНИЕ**
- 1. Для удобства последующей замены других принадлежностей в клещах предусмотрен резервный интерфейс для расширения. Выполните следующие действия:
 - a. Откройте резак для ремней примерно на 90 градусов.
 - b. Откройте и выньте имеющийся аксессуар.
 - c. Установите новый аксессуар и сложите его обратно.
 - d. Наконец, сложите резак для ремней обратно.

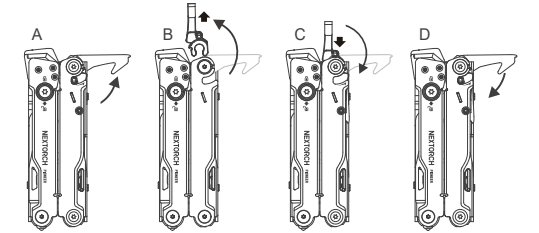

2. Если сменный аксессуар установлен неправильно, он может помешать сложить инструмент обратно. В этом случае необходимо снова раскрыть нож для обрезания ремней примерно на 90 градусов, правильно установить аксессуар и сложить его обратно, а затем сложить нож для обрезания ремней обратно.



Войдите в систему: www.nextorch.cn,
чтобы получить дополнительные инструкции по эксплуатации,
отсканируйте QR-код слева или посетите официальный сайт.

Обслуживание

1. Очищайте мультинструмент после использования, особенно обращайте внимание на солевой раствор, жир, грязь и другие, убедитесь, что в нем нет мусора или пыли, а затем высушите его.
2. При необходимости на ось следует капнуть смазочного масла для обеспечения плавной работы.
3. Обычно для предотвращения коррозии и ржавчины можно нанести смазку или масло.

Политика Гарантии

1. NEXTORCH предоставляет 10-летнюю гарантию.
2. 10 лет бесплатной гарантии: В течение 10 лет с момента продажи продукты NEXTORCH будут бесплатно обслуживаться, если основной корпус или компоненты будут функционально повреждены при нормальной эксплуатации. Гарантия не распространяется на расходные детали (все детали, которые могут быть нормально сняты с инструмента)
3. Любые аксессуары или изделия, на которые не распространяется гарантия, NEXTORCH может отмонтировать за разумную плату.
4. Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код и получите доступ к веб-сайту NEXTORCH (www.nextorch.com) для регистрации вашей покупки.
Call us: 0086-662-6602777
Напишите нам по электронной почте info@nextorch.com
Позвоните нам: 0086-662-6602777
Или свяжитесь с местным дилером.




Сканируйте QR
для сервиса



Сканируйте QR, чтобы
связаться с дизайнером

NEXTORCH®

日本語




詳細については当社ウェブサイトをご覧ください
www.nextorch.com

PIONEER


規格	
製品サイズ (クローズ)	111 mm × 39 mm × 28 mm
素材	50Cr15MoV, YG8, SUS420J2
	黒染め・石洗い
重量	270 g / 9.52 oz
刃の長さ	54 mm / 2.13 in
刃の角度	75°

プロダクト構造

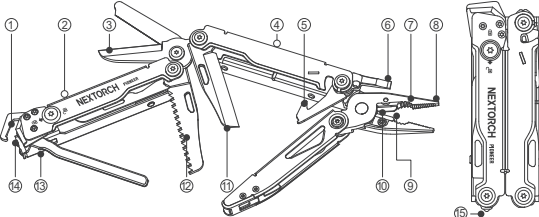


1. プラスチック手錠カッター
2. バッククリップ
3. 救助はさみ
4. 定規
5. ロープカッター
6. 取替え式マイナスイナドライバ
7. 標準ニッパ
8. 先端ニッパ
9. ワイヤカッター
10. ハードワイヤーカッター
11. マスターナイフ
12. ウッドソー
13. 酸素ボンベスパナ
14. 栓抜き
15. 窓破り攻撃ヘッド

説明

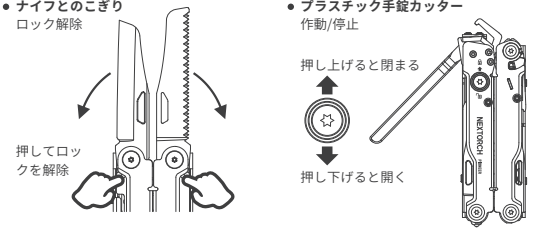

- **知らせ**
- 1. ツール・プレイヤーには、後で他のアクセサリを交換する際に便利な拡張アクセサリ・インターフェイスが予約されています。手順は以下の通り：
 - a. ストラップカッターを約90度まで開く。
 - b. 既存のアクセサリを開いて取り出す。
 - c. 新しいアクセサリを交換し、折り返す。
 - d. 最後にストラップカッターを折り返す。

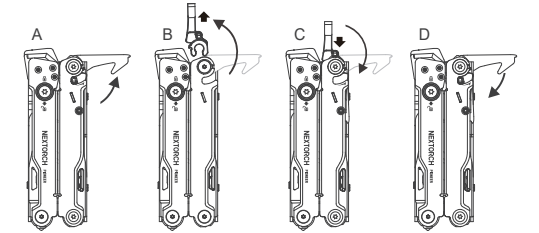

2. 交換した付属品が正しく取り付けられていない場合、工具が折り返されなくなることがあります。この場合、ストラップカッターを再度約90度まで開き、付属品を正しく取り付けて折り返し、最後にストラップカッターを折り返す必要があります。



www.nextorch.cn をアクセスしてください。
左のQRコードをスキャンしたり、公式ウェブサイトをご覧になって、
より詳しい操作方法をご確認ください。

メンテナンス

1. 使用後はきれいに洗い、特に塩、油、汚れなどをしっかりと洗い、紙くずや粉塵が詰まっていないことを確認し、布で拭き取ります。
2. 必要に応じて潤滑油を軸の部分に滴下し、スムーズに使用できるようにする。
3. 腐食や錆を防ぐため、普段からグリースやオイルをごすってください。

アフターサービス / 保証規定

- NEXTORCHは10年間の無償保証を提供しています。
1. 当社の製品に材料および/または製造上の欠陥がないことを保証し、欠陥のある製品については交換または返品をいたします。旧製品が生産中止になった場合、NEXTORCHは類似製品を交換する権利を留保します。
 2. 10年間無料保証NEXTORCH製品は、発売日から10年以内に、通常の使用状態で本体または部品に機能が損なわれた場合、無料で修理サービスをお受けすることができます。付属品（道具から通常取り外せる全ての部品）は消耗品であり、保証の対象外です。
 3. 保証対象外の付属品及び製品について、NEXTORCHは手頃な料金でユーザーに代わって修理することができます。
 4. 下記のQRコードをスキャンし、NEXTORCHのウェブサイト (www.nextorch.com) にアクセスして保証サービスに登録してください。
info@nextorch.comまでお問い合わせください。
0086-662-6602777までお電話ください。
または、地域の販売店にお問い合わせください。




QRコードでアフ
ターサービス



QRコードでデザ
イナーに連絡

NEXTORCH®

中文




请登录： www.nextorch.cn
获取更详尽的产品资讯

PIONEER


性能参数	
产品尺寸 (闭合)	111毫米 × 39毫米 × 28毫米
材料	50Cr15MoV, YG8, SUS420J2
	发黑和石洗
重量	约270克
刀刃长度	54毫米
刀刃角度	75°

产品结构

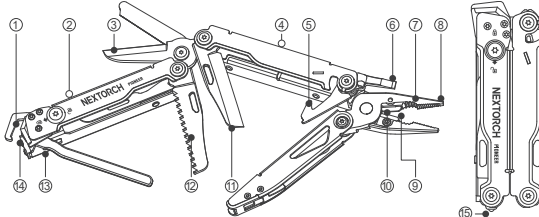


1. 塑料约束带剪刀
2. 背夹
3. 救援剪
4. 尺子
5. 安全带割刀
6. 可更换一字螺丝刀
7. 标准钳
8. 尖嘴钳
9. 切线钳
10. 硬线钳
11. 刀
12. 锯
13. 氧气瓶扳手
14. 开瓶器
15. 破窗攻击铁珠

快速入门

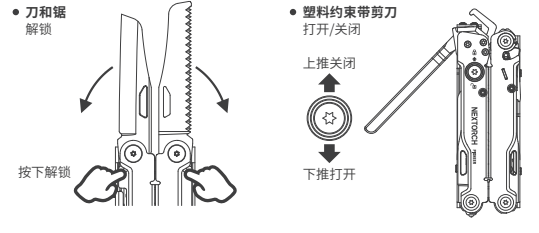

- **提示**
- 1. 工具钳预留有拓展配件接口，以便后续更换其他配件（选配）。步骤如下：
 - A. 安全带割刀打开约至90度。
 - B. 打开后取出原有的配件。
 - C. 更换新配件和收合。
 - D. 最后再收合安全带割刀。

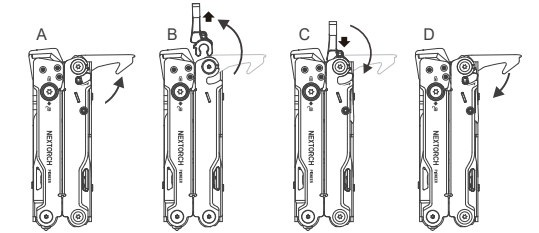

2. 若更换的配件没有正确装入位置，可能导致不能收合。此时需把安全带割刀再次打开至约90度，把配件正确装入和收合，最后再收合安全带割刀。



请登录： www.nextorch.cn
获取更多操作说明可扫描左侧二维码或访问官方网站。

产品保养

1. 使用完清洗干净，特别是将盐渍、油脂、污垢等彻底洗净，并且确保无碎纸片或粉尘堵塞，然后用布擦干。
2. 必要时需要在轴心部位滴上润滑油，以确保能使用顺畅。
3. 平时可用润滑油或机油涂擦，以防止腐蚀生锈。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
2. 10年免费保修期：NEXTORCH产品自售出日起10年内，在正常使用情况下，若出现主体或部件的功能性损坏时，享受免费维修服务。配件(所有可从工具上正常拆下的部件)为损耗品，不在保修范围内。
3. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
4. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。



扫码登记售后



扫码联系设计师